

SERVOMOTOR 2-DRÁTOVÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO ŠKODU FELICII

1. POPIS


Jedná o sadu se servomechanismem, držáky a dalším příslušenstvím na míru do levých nebo pravých zadních dveří Škoda Felicia, bez potřeby vrtání. Tímto motorkem lze např. nahradit vadný motorek jiného výrobce. Pokud se nahrazuje servomechanismus BRANO, tzn. originální díl montovaný ve výrobě, lze bez jakýchkoliv úprav propojit vodotěsné konektory serva SVM-2V s kabeláží ve vozidle – barvy vodičů i jejich funkce jsou shodné se servomotory BRANO.

2. MONTÁŽ


- sejměte čalounění dveří a krycí fólii, pokud vyměňujete servo, demontujte původní, u serva BRANO je potřeba odnýtováním nebo ustříhnutím odstranit původní držák serva
- do otvoru v páčce mech. zámku zatlačte směrem k sobě plast. koncovku táhla (poz.2)
- na servo (poz. 1) přišroubujte pravý nebo levý kovový držák (poz.8) samořezným šroubem (poz.10)
- na servo (poz. 1) nasadte spojovací táhlo (poz. 3) dle obr.
- celek vložte do dveří a nasadte druhý konec spoj. táhla na zámek
- přišroubujte servo s držákem do otvorů v karoserii dveří podle obr. – v otvoru blíže zámku použijte samořezný šroub pr. 3,5x25 s podložkou pr.4/12 (poz. 4,5) (tím se zároveň stáhne servo s držákem), v druhém otvoru použijte šroub M5x10 s věj. podložkou pr.6 (poz. 6,7). Díky větší podložce šroub zapadne hlouběji a méně trčí
- propojte konektor serva se svazkem centrálního zamykání a konektor zafixujte
- ručně ověřte souběžný chod serva a zámku

3. SEZNAM DÍLŮ

1. Servomotor SVM – 2V	1 ks
2. Plastová koncovka táhla	2 ks
3. Spojovací táhlo zadní	1 ks
4. Samořezný šroub 3,5x25 půlk. hlava	1 ks
5. Podložka pr. 4/12	1 ks
6. Šroub M5x10	1 ks
7. Vějířová podložka pr. 6	1 ks
8. Kovový držák pravý nebo levý	1 ks
10. Samořezný šroub 3,5x20 půlk. hlava	1 ks
11. Vázací pásek 200 mm	2 ks

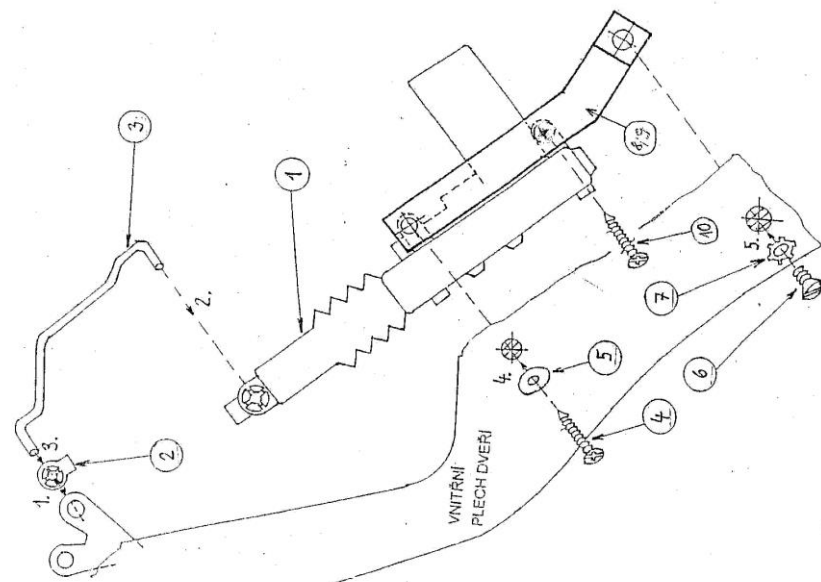

Obr.: Montáž SVM
v levých zadních dveřích

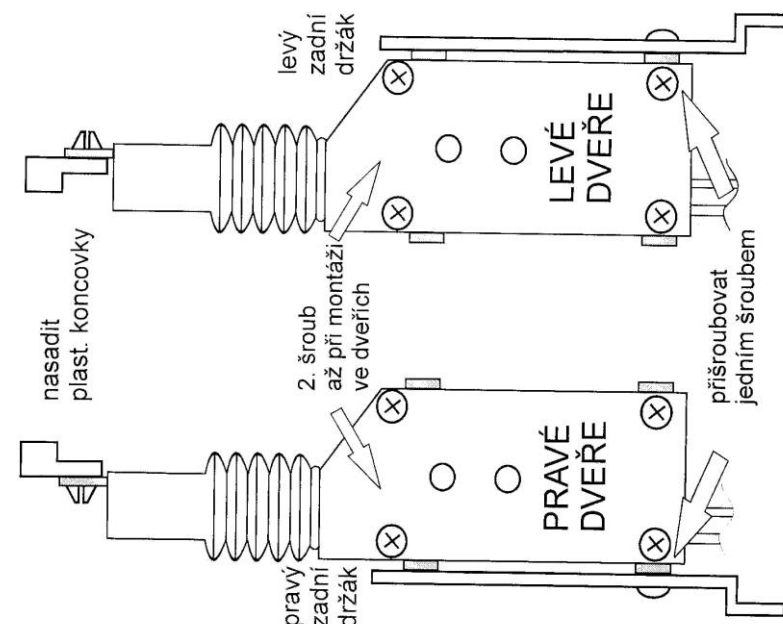

Obr.: Montáž držáku SVM