

SERVOMOTOR 5-DRÁTOVÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO ŠKODU FELICII

1. POPIS


Jedná o sadu se servomechanismem, držáky a dalším příslušenstvím na míru do levých nebo pravých předních dveří Škoda Felicia, bez potřeby vrtání. Tímto motorkem lze např. nahradit vadný motorek jiného výrobce. Pokud se nahrazuje servomechanismus BRANO, tzn. originální díl montovaný ve výrobě, lze bez jakýchkoliv úprav propojit vodotěsné konektory serva SVM-5V s kabeláží ve vozidle – barvy vodičů i jejich funkce jsou shodné se servomotory BRANO (modrý, hnědý – motorek, bílý – střed přepínače, černý, žlutý – krajní kontakty přepínače).

2. MONTÁŽ


- sejměte čalounění dveří a krycí fólii, odšroubujte a odsuňte bokem plastový kryt zámku, pokud vyměňujete servo, demontujte původní, u serva BRANO je potřeba odnýtováním nebo ustříhnutím odstranit původní držák serva
- na levou nebo pravou stranu serva (poz. 1) přišroubujte kovový držák (poz.7) samořez.šroubem (poz.8)
- do otvoru v páčce mech. zámku zatlačte směrem k sobě plast. koncovku táhla (poz.2)
- na servo (poz. 1) nasadíte spojovací táhlo (poz. 3) dle obr.
- celek vložte do dveří a nasadíte druhý konec spoj. táhla na zámek
- přišroubujte servo s držákem do otvorů v karoserii dveří podle obr. – dvěma šrouby M5x10 s věj. podložkami pr. 6 (poz. 4,5) u většího otvoru použijte navíc vystředovací podložku pr. 6/22 (poz. 6)
- propojte konektor serva se svazkem centrálního zamykání a konektor zafixujte
- ručně ověřte souběžný chod serva a zámku

3. SEZNAM DÍLŮ

1. Servomotor SVM – 5V	1 ks
2. Plastová koncovka táhla	2 ks
3. Spojovací táhlo přední	1 ks
4. Šroub M5x10	2 ks
5. Vějířová podložka pr. 6	2 ks
6. Podložka tvarovaná pr. 6/22	1 ks
7. Kovový držák	1 ks
8. Samořezný šroub 3,5x20 půlk. hlava	2 ks

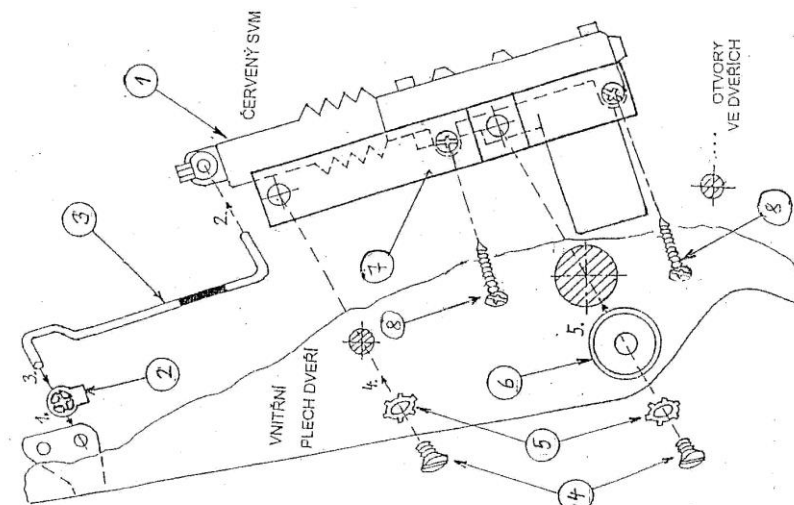

Obr.: Montáž SVM
v levých předních dveřích

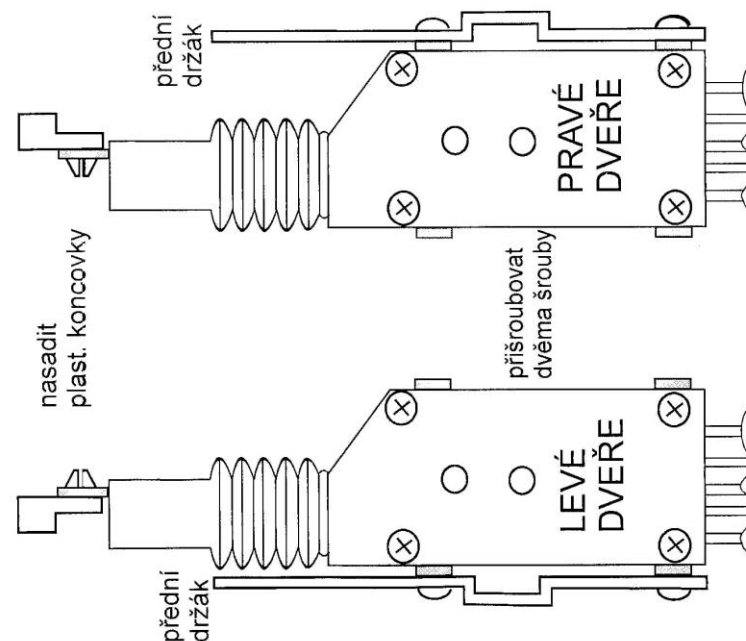

Obr.: Montáž držáku SVM